システムセットアップガイド (表面)

箱を開ける

スピーカーの設置

電源を入れる

再生する

本システムは、コンパクトながら迫力あるドルビーデジタルや DTS サウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。 このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってか ら壁のコンセントへ接続してください。

STEPI

箱を開ける

付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部の付属品]

● リモコン × 1



● 単 3 形乾電池*× 2 (AA/R6) ※動作確認用





● FM 簡易アンテナ× 1





● MCACC セットアップ用マイク



- 保証書
- 取扱説明書
- システムセットアップガイド (本書)

[スピーカー部の付属品]

● センタースピーカー × 1








サブウーファー × 1



骨り止めパッド(大)×4 (サブウーファー用)



● 滑り止めパッド(小) × 16(フロント、サラ ウンドスピーカー用)

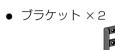

ネジ×4 (ブラケット用)



• スピーカーコード

4 m (赤色のフロントスピーカー用) × 1 4 m(白色のフロントスピーカー用)× 1 4 m (緑色のセンタースピーカー用) × 1 10 m (青色のサラウンドスピーカー用) × 1 10 m (灰色のサラウンドスピーカー用) × 1 4 m(紫色のサブウーファー用)× 1

STEP2

接続する

カラーコネクター

スピーカーコードをつなぎます



スピーカー側へ接続するカラーチューブ - 本体側へ接続する





カラーコネクターが付いていない方の先端の 被覆は、ねじりながら引き抜きます。



(2) スピーカー側




スピーカー側の端子については、スピーカー 端子のツメを押しながら芯線を端子に差し込 みます。

スピーカーコードのカラーチューブのあるほ うを端子の赤側(⊕側)に接続します。カラー チューブのないスピーカーコードは黒い端子 **ァー** チューブ の ⊖ 側に差し込みます。 (スピーカーコードのカラーチューブの色と、

スピーカーのリア部に貼られてあるラベルの 色とを合わせます。)

✓ メモ

- ◆本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しな いでください。故障、火災の原因となることがあり ます。
- ◆スピーカーコードの芯線がはみ出して、芯線どうし が触れたりすると本機に過大な負荷が加わって動作 が停止したり、故障することがあります。
- ◆スピーカー端子には非常に高い電圧が出力されま す。感電の危険を避けるため、スピーカーを接続す る前に必ず電源コードを抜いてください。
- (3) 本体のスピーカー端子へスピーカーコードのカラーコ ネクターを差し込みます。
 - スピーカーコードはカラーコネクターの色と同じ色の スピーカー端子へ差し込みます。
 - スピーカー端子は上側と下側とで向きが異なるためカ ラーコネクターの向きを確認して差し込んでください。

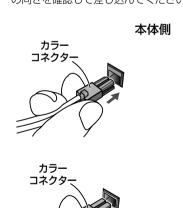



テレビと接続します

付属のビデオコード(黄色のプラグ)を本機の映像出力端子に接続します。 次に、ビデオコード(黄色のプラグ)の反対側をテレビの映像入力端子(VIDEO IN)に接続します。 本機では、S端子、D1/D2端子またはHDMI端子からでも、テレビと接続することができます。詳 しくは、取扱説明書の40ページ「他機器の接続と設定」をご覧ください。

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。


本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオ デッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生がで きないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによっ て正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせ

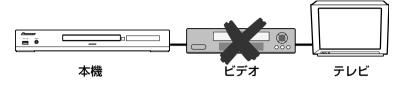

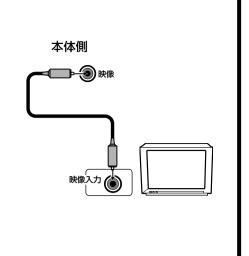



台を外側に出します。

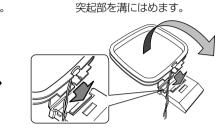




壁に取り付けるには....

AM ループアンテナ

市販のネジや画びょうなどを使って壁に取り 付けてから組み立てます。

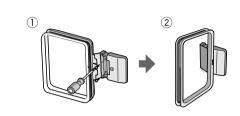

FM 簡易アンテナ

AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続します

コードの被覆を回しながら引き抜きます。



AM アンテナ接続端子のツメを押しながら、AM ループアンテナのコードを端子に差し込みます。 コードを差し込んだら端子から指を離します。

AM ループアンテナは、本機からできるだけ離して置くことをお勧めします。

FM 簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。

またFM簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンと張っ てください。

◆付属の AM ループアンテナ以外のものは使用しないでください。

MCACCセットアップ用マイクを接続します

の付いている端子に確実に接続してください。

STEP3


因となります。

スピーカーの設置

裏面の「スピーカー設置ガイド」もあわせてご覧ください。

サラウンド効果を最大限に引き出すには下図の「ノーマルサラウンド設置」をお勧めします。サラウンドスピーカーを設置するスペースが確保でき ないときは、「フロントサラウンド設置」でお楽しみいただくことができます。詳しくは裏面の**「スピーカー設置ガイド」**と取扱説明書の 18ペー ジ**「サラウンド再生」**をご覧ください。

フロント右 サブ

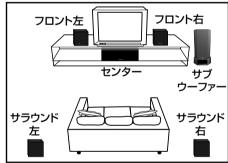


ノーマルサラウンド 設置

サラウンド サラウンド フロント右 サブ ウーファ-

フロントサラウンド 設置


- ●左右に置いたスピーカーはテレビからは等距離で同じ高さになるように設置してください。
- ●センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置から聴こえるようにしてください。もしセンタースピー カーをテレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカー がテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
- ●ノーマルサラウンド設置のときは、サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- ●ノーマルサラウンド設置のときは、サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、サラウンド効果 が十分に発揮されません。 ●本機のフロント、センター、サラウンドスピーカーはテレビとの近接使用が可能なスピーカーですが、まれに設置のしかたによっては色むらを
- 生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでし たらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。 ●本機のサブウーファーはテレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してご使用ください。また、磁気に影響しやすい機器(フロッピー
- ディスク、カセットテープ、ビデオテープなど)は本機のサブウーファーから離してお使いください。 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意く ●サブウーファーは壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原

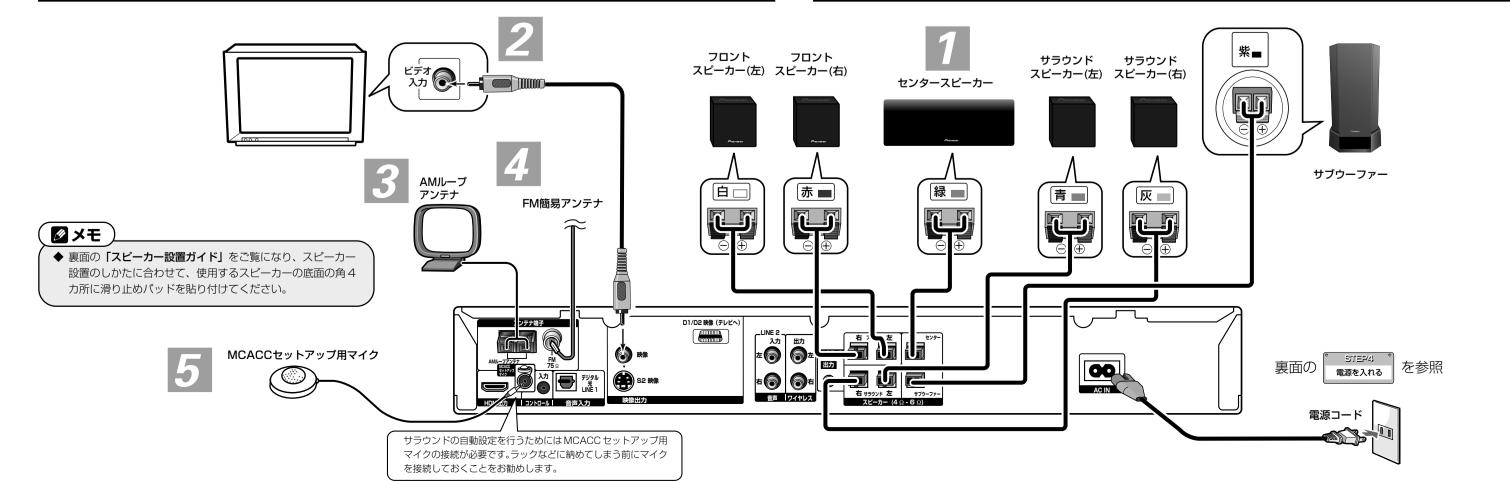

システムセットアップガイド (裏面)

STEP4

電源を入れる

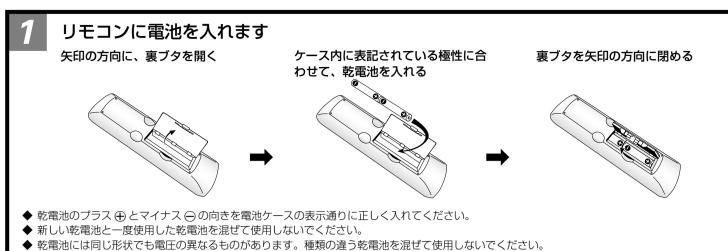

- ◆ 長い間(1カ月以上)使用しないときは電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内につい た液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。
- ◆ 警告:電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破 裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下する事があります。

電源コードを本体と壁のコンセントに差し込みます

電源コードを本体のACインレットに差し込み、電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続

初めて電源コードをコンセントにつないだ時は、自動的に電源がオンになりデモモードになりま す。詳しくは取扱説明書の47ページ「デモ表示設定」をご覧ください。









して本機と接続している映像入力を選びます。




STEP5

再生する

スピーカーの接続確認をします

各スピーカーから「ザー」というテストトーンを出すことで、正しく接続されているかを確認します。 サラウンドボタンを押して、AUTOモードを選択してから以下の操作を行います。

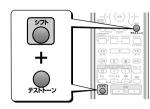

各チャンネルが自動で 切り換わり、 テストトーンが出力さ れます。






VOL 20

「ザー」というテストトーンが、すべ てのスピーカーから順番に出ることを 決定ボタンを押すとテストトーンは止

テストトーンが出力されるスピーカー が表示と異なる場合や、テストトーン の出ないスピーカーがある場合は、接 続ミスが考えられます。もう一度裏面 の接続方法を確認して、接続をし直し

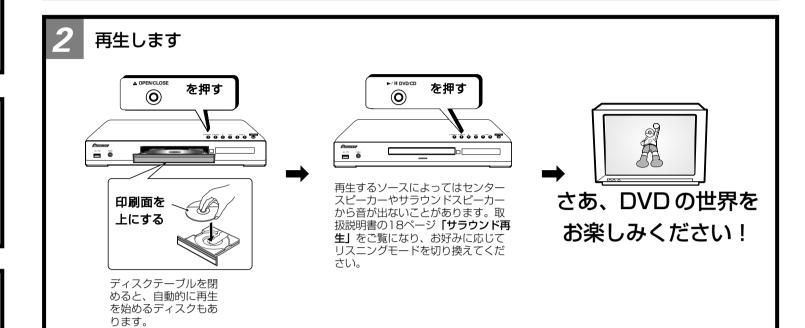



最適な環境で迫力あるサラウンドを楽しむために

サラウンドの自動設定(MCACC)を行います

取扱説明書の 12ページ「サラウンドの自動設定 (MCACC)」をご覧ください。 マイクを使用した自動設定で、高精度なサラウンド設定を簡単に短い時間で行うことができます。

スピーカー設置ガイド


サブウーファーの設置のしかた

サブウーファーの底面の角4カ所に滑り 止めパッド(大)を貼り付けます



|スピーカーを壁に掛けて使う場合

- フロント、センター、サラウンドス ピーカーを壁に掛けることができま
- フロントサラウンド設置のときは、 センタースピーカーを壁に掛けるこ とができます。
- ノーマルサラウンド設置のときは、● 壁に取り付ける場合は、重量・取付方法によっては落下・転倒などの危険性がありま す。事故のないように十分注意してください。
 - 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが 不明の場合は、専門業者にご相談ください。
 - 壁に取り付けるためのネジは付属していません。柱や壁の強度や材質に合わせたもの
 - を使用してください。 ● 据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊 社は一切責任を負いません。

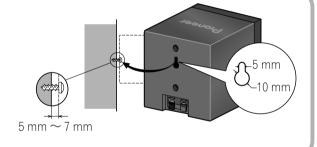


スピーカーの設置のしかた


● 本機ではサラウンドスピーカーを視聴位置の後方に設置する「ノーマルサラウンド 設置」と視聴位置の前方に設置する「フロントサラウンド 設置」の2つの設置方法が選択できます。お客様のリスニングルームの環境に合わせてどちらかの設置をお選びください。

ノーマルサラウンド 設置の場合

リスニングポジションの後方にサラウン ドスピーカーを設置するスペースがある ときはこのように設置することをお勧め します。左右に置いたフロントスピーカ 一は、間隔を1.8 mから2.7 m程度離し て、テレビから等距離になるように設置 してください。

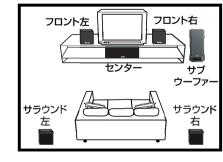

各スピーカーの底面の角4カ所に、滑 り止めパッド(小)を貼り付けます

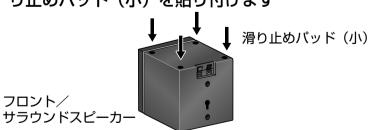

各スピーカーを配置し接続します

上図のように配置し、表面の「システムセットアップガイド」をご覧になり、 接続を行ってください。

サラウンドモードを選択します


取扱説明書の19~20ページをご覧になり、フロントサラウンド・アドバン スモード以外のサラウンドモードを選択します。

フロントサラウンド 設置の場合


リスニングポジションの後方にサラウンドスピーカーを設置するスペースがないときはこのように設置することをお勧めします。 左右に置いたスピーカーは、間隔を1.5 m程度離して、テレビから等距離になるように設置してください。

◆ ブラケットを使用した状態でスピーカ ーを持ち運ばないでください。ブラケ ットの破損や、スピーカーの落下によ るけがなどの危険性があります。


フロント/

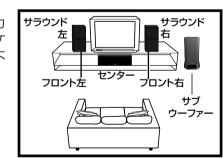

各スピーカーの底面の角4カ所に滑り止めパッド(小) を貼り付けます

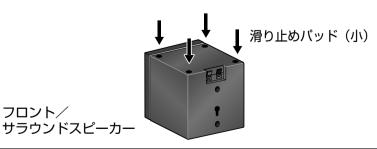

付属のブラケットを使ってフロントとサラウンドス ピーカーを固定します

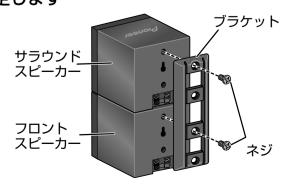

3 各スピーカーを配置し接続します

上図のように配置し、表面のシステムセットアップガイドをご覧になり、接続 を行ってください。

4 スピーカーコードをブラケットの溝に通します



<XRA3039--A>

| サラウンドモードを選択します

取扱説明書の20ページをご覧になり、フロントサラウンド・アドバンスモー ドを選択します。